



Depósitos de Inercia Calefacción & Sistema Solares Circuito Cerrado



***Instrucciones de instalación,
uso y mantenimiento***

PLENTZIA BIDEA, 3 BILLELA AUZOTEGIA
48100 MUNGIA- SPAIN
APDO CORREOS, 21
C.I.F.: A-48-045199
Tlf.: +34 94 674 04 00
www.ibaiondo.com

1. Contenido del producto

- Depósito acumulador de inercia
- Embellecedores en conexiones
- Bolsa de plástico transparente con:
 - o Pegatina adhesiva de eficiencia energética (Modelos: 100 – 1.500 Litros)
 - o Tres calces adhesivos (Modelos: 100 – 300 Litros)
 - o Manual de instalación y utilización

2. General

Acumuladores de agua caliente fabricados en acero negro con conexiones hidráulicas para permitir su instalación y combinación en sistemas de solares y calefacción.

Todos los modelos presentan un aislamiento térmico exento de CFC, capaz de minimizar las pérdidas de calor en el acumulador, favoreciendo el ahorro energético y cumpliendo con las normativas vigentes en dicha materia. Se presentan en distintas configuraciones. Los acumuladores de la gama PF / PFR están especialmente diseñados para acumular agua caliente en el circuito primario (No apto para ACS). Todos los modelos son conformes a la Directiva Europea 2014/68/UE de equipos a presión (Art. 4.3).

3. Aplicación

Los acumuladores de inercia de las series PF y PFR están diseñados para uso exclusivo en circuitos cerrados de sistemas solares y calefacción. Los depósitos carecen de recubrimiento interno, por lo que no deben instalarse en circuito secundario (abierto). No son aptos para ACS.

Son instalados en aquellos sistemas con inercia térmica, donde la acumulación de la energía es un factor imprescindible para el funcionamiento eficaz del sistema, permitiendo reducir el número de arranques y paros de los grupos cuando se producen rápidas variaciones de temperatura.

4. Control de llegada

Controlar de inmediato que el equipo corresponde al pedido y que todos los componentes están en perfecto estado y que se han adjuntado las instrucciones de empleo correctas. Es especialmente importante revisar el acumulador para detectar posibles deformaciones que pudieran afectar a su resistencia. Si se encuentran defectos o daños, contactar inmediatamente con el fabricante.

Comprobar que los datos recogidos en la pegatina adherida al acumulador concuerdan con la especificación de compra y que son adecuados para la instalación. Antes de proceder a su instalación, asegúrese que el personal técnico posee un perfil apropiado y formación en las instalaciones de este tipo de equipamientos. En cualquier caso, deben ser consideradas las regulaciones locales vigentes para la operación de estos equipos. La instalación y la operativa deben ser realizadas de acuerdo a las buenas prácticas por profesionales instaladores y por personal técnico autorizado.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños originados por transporte incorrecto, así mismo no será atribuible al fabricante ningún daño causado originado por una mala instalación o uso indebido del producto.

5. Normativa de montaje

Además de las normativas y directivas nacionales, es necesario atenerse a las siguientes normas concernientes a la instalación:

DIN 1988 Reglas técnicas relativas a las instalaciones de agua caliente sanitaria

DIN 4708 Instalaciones centralizadas de calefacción del agua

DIN 4753 Acumuladores e instalaciones de calefacción para agua caliente sanitaria y de primario

DIN 18380 Instalaciones de calefacción y centralizadas de calefacción del agua

DIN 18381 Instalaciones de gas, agua y de drenaje dentro de los edificios

DIN EN 12828 Instalaciones de calefacción en el edificio. Proyección de sistemas ACS

EN 12897 Transmisión de calor al agua – Especificado para termos y acumuladores a presión (cerrados) calentados indirectamente

EN 12975 instalación térmica solar y sus componentes

6. Instalación

Deberán ser instalados en un recinto protegido de la intemperie que disponga de las dimensiones necesarias de acceso para facilitar la inspección del acumulador.

La instalación en la que se coloque el acumulador de inercia debe prever la instalación de un sistema de seguridad que limite la presión y garantice que la presión no exceda el límite superior de diseño del acumulador de inercia. Tener presente el valor de presión máximo de trabajo y los diferenciales de presión para la selección de una válvula de seguridad adecuada.

La válvula de seguridad (DIN4753 Parte 1 apartado 6.3.2) irá instalada mediante una *conexión en T*, en la conexión superior V de los acumuladores de inercia. Irá conectada directamente al acumulador, sin ninguna válvula intercalada, que permita su corte. En el otro extremo de la *conexión en T* se colocará un purgador de aire. La válvula estará accesible y montada verticalmente.



Dimensionado de la válvula de seguridad y del conducto de evacuación

Capacidad nominal del depósito de inercia	Potencia máxima de calefacción	Dimensión mínima de la válvula de seguridad	Dimensión mínima de la conexión entrada-salida
< 200 litros	75 kW	DN 15	½" - ¾"
200 - 1000 litros	150 kW	DN 20	¾" - 1"
1000 - 5000 litros	250 kW	DN 25	1" - 1 ¼"

Si la potencia de calefacción del acumulador es superior a la indicada para los volúmenes nominales indicados en la tabla, es necesario optar por una válvula de seguridad dimensionada adecuadamente.



!!!La presión de apertura de la válvula de seguridad debe ser como máximo igual a la presión de ejercicio del depósito!!!

Sobre la válvula de seguridad se debe leer el aviso conforme a la norma DIN 4753 parte 1 apartado 6.3.4.2:



!!!Durante la fase de calefacción por motivos de seguridad puede escapar agua por el conducto de evacuación!!!
!!!Mantener abierto el conducto de evacuación!!!

Conducción de evacuación de la válvula de seguridad: La evacuación de agua hirviendo y vapor no debe poner en peligro a las personas. Las conducciones de evacuación de 2 o más válvulas de seguridad deben desembocar libres y separadamente a un punto de desagüe.

El conducto de evacuación debe ser realizado con la misma sección de salida de la válvula de seguridad. No debe contar con más de 2 curvas ni con una longitud superior a 2 metros. Si resultara inevitable realizar más de 2 curvas o superar 2 metros de longitud, se deberá aumentar en consecuencia la sección del conducto de evacuación. Nunca serán admisibles más de 3 curvas y una longitud del conducto superior a 4 metros.

La extremidad del conducto de evacuación debe quedar bien visible, sobresaliendo entre 20 y 40 mm sobre el recipiente de evacuación o colector de desagüe. La embocadura de desagüe del conducto debe quedar dentro del área protegida del hielo

Se recomienda instalar un reductor de presión cuando la presión en la red sea superior a 4 bar.

Prever la colocación de un vaso de expansión solar correctamente dimensionado (EN12828). Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad seleccionados (Válvula de seguridad, reductor, vaso de expansión,) evitando su interceptación por otros elementos.

Se recomienda instalar purgadores de aire para evitar la acumulación de aire.

No se recomienda la instalación de válvulas de llenado automático en circuitos primarios de calentamiento cerrados, ya que puede producir reoxigenación en el sistema. En el caso de sistemas combinados, deben aislarse del circuito primario las partes del sistema potenciales de aporte de oxígeno o bien utilizar materiales que eviten dicha aportación

Es obligatoria la instalación de un contador de agua en los circuitos cerrados primarios de calentamiento para comprobar que no se producen renovaciones por encima de los valores permitidos por norma. Como recambios únicamente podrán ser utilizados los componentes originales del fabricante.



Se trata de una disposición orientativa. No sustituye nunca el proyecto de un experto.

7. Llenado

Asegúrese de que las mangueras y los acoplamientos del sistema son estancos.

Verificar el ajuste y cierre de todas las conexiones del acumulador. Todas aquellas conexiones que no se vayan a utilizar se deberán taponar adecuadamente.

Proceder al lavado de los conductos conforme a la norma DIN 1988.

Llenar el depósito de inercia y proceder a su purgado.

Llenar el circuito de calefacción conforme a la norma VDI 2035, proceder al purgado y aumentar la presión de ejercicio. No sobrepasar la presión máxima de servicio indicada en la etiqueta del acumulador de inercia.

Comprobar la estanqueidad en las conexiones a la presión de trabajo.

Verificar la presión de activación de la válvula de seguridad y comprobar su funcionalidad.

Rellenar los circuitos si es necesario una vez purgados y verificar estanqueidades y funcionamiento.



¡¡Los acumuladores contienen agua caliente a temperaturas elevadas!!

¡¡No tocar las conexiones hidráulicas de los acumuladores con temperaturas elevadas!!

8. Mantenimiento

El mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal técnico autorizado.

Revisar la limpieza de los filtros.

Purgar los circuitos y verificar su estanqueidad.

Verificar la presión de activación de la válvula de seguridad y su funcionalidad.

Verificar precarga del vaso de expansión solar. Se recomienda la instalación de un vaso intermedio sin membrana cuando se prevea una temperatura de retorno del circuito que sobrepase los 100°C (Circuito solar).


Controlar los valores de presión de trabajo y las oscilaciones de presión.

Verificar temperaturas.

9. Declaración de conformidad

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A., con CIF A48045199 y domicilio en Plentzia bidea, nº3, 48100 Munguia (Vizcaya), declara que los modelos contenidos en este documento han sido diseñados y fabricados de conformidad con las buenas prácticas de la técnica, según el artículo 4.3 de la Directiva Europea 2014/68/UE sobre equipos a Presión.


PF DEPÓSITOS DE INERCIA

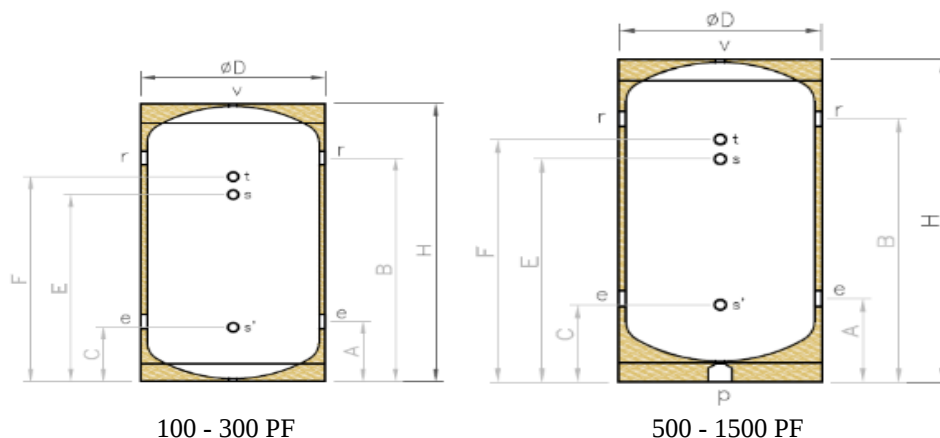

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES GENERALES

Modelo	100 PF	200 PF	300 PF	500 PF	750 PF	1000 PF	1500 PF
Código	16110061	16120061	16130061	16150061	16175061	16100061	16115061
Capacidad (Litros)	100	200	300	500	750	1.000	1.500
P.máx.servicio (Bar)	6	6	6	6	6	6	6
Temperatura (°C)	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100
Aislamiento térmico	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido
Espesor aislamiento	30mm	50mm	50mm	50mm	80mm	80mm	80mm
Acabado exterior	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC
Calces con adhesivo	Si	Si	Si	No	No	No	No
ErP 	C	B	C	C	C	C	C
Peso (Kg)	30	45	60	90	130	210	280
Conexiones							
e _t / e _c : entradas laterales	2x 1¼" G.H	2x 1½" G.H	2x 2" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H
r _t / r _c : salidas laterales	2x 1¼" G.H	2x 1½" G.H	2x 2" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H
v: Superior	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H
p: Inferior	NO	NO	NO	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H
t: termómetro	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s: Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s': Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
Cotas (mm)							
ØD: Diám. ext.	460	650	650	700	910	950	1.160
H: Altura total	890	1.005	1.470	1.915	1.945	2.205	2.280
A	205	270	270	385	390	505	530
B	685	750	1.210	1.615	1.635	1.785	1.835
C	205	285	285	460	445	575	605
E	510	575	1.040	1.390	1.435	1.555	1.610
F	660	725	1.190	1.540	1.585	1.705	1.760

PF DEPÓSITOS DE INERCIA GRAN CAPACIDAD

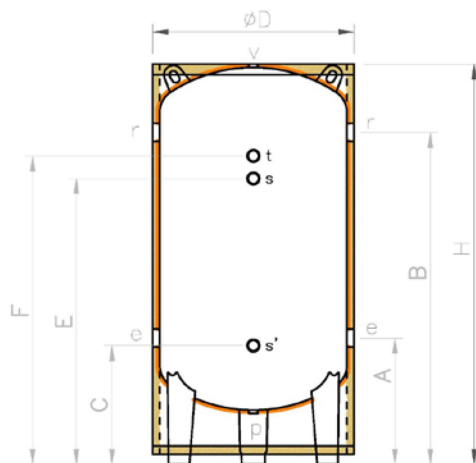


CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES GENERALES

Modelo	2000 PF	3000 PF	4000 PF	5000 PF
Código modelo	16200061	16300061	16400061	16500061
Capacidad nominal (Litros)	2.000	3.000	4.000	5.000
Presión máx. servicio (Bar)	6	6	6	6
Temperatura (°C)	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100
Aislamiento térmico	Poliuretano flexible	Poliuretano flexible	Poliuretano flexible	Poliuretano flexible
Espesor aislamiento (mm)	80	80	80	80
Acabado exterior (*)	Funda PVC Gris	Funda PVC Gris	Funda PVC Gris	Funda PVC Gris
Color	Gris	Gris	Gris	Gris
Patas	Si	Si	Si	Si
Peso (Kg)	300	750	970	1.090
Conexiones				
e_f / e_c : entradas laterales	2x 3" G.H	2x 4" G.H	2x 4" G.H	2x 4" G.H
r_f / r_c : salidas laterales	2x 3" G.H	2x 4" G.H	2x 4" G.H	2x 4" G.H
v: Superior	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H
p: Inferior	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H	1 1/4" G.H
t: termómetro	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.
s: Auxiliar	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.
s': Auxiliar	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.	1/2" G.H.
Cotas (mm)				
ϕD : Diámetro ext.	1.150	1.340	1.440	1.640
H: Altura total	2.290	2.485	3.000	2.950
A	535	720	715	780
B	1.840	1.900	2.395	2.260
C	610	795	790	855
E	1.615	1.675	2.170	2.035
F	1.765	1.825	2.320	2.185

(*) La funda se suministra sin montar

PFR DEPÓSITOS DE INERCIA CON SERPENTIN

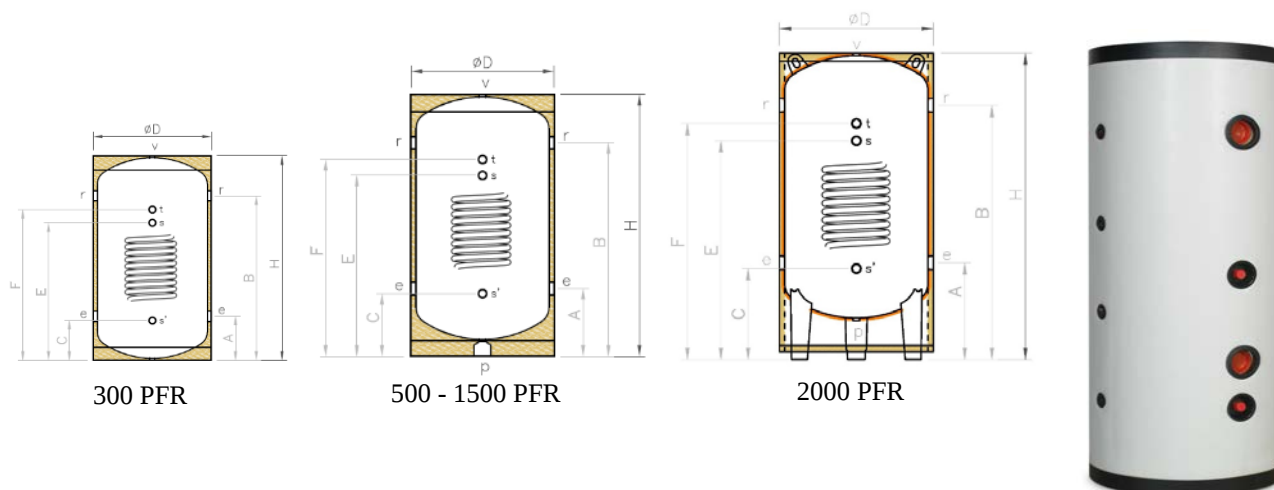

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES GENERALES

Modelo	300 PFR	500 PFR	750 PFR	1000 PFR	1500 PFR	2000 PFR
Código	16130062	16150062	16175062	16100062	16150068	16200068
Capacidad (Litros)	300	500	750	1.000	1.500	2.000
P. máx. servicio (Bar)	6	6	6	6	6	6
Temperatura (°C)	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100
Aislamiento térmico	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU flexible
Espesor aislamiento (mm)	50	50	80	80	80	80
Superficie de Intercambio del Serpentin (m²)	1.4	2	3	3	3.2	4
Acabado exterior	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC	Funda PVC
Calces con adhesivo	Si	No	No	No	No	No
Peso (Kg)	63	107	143	210	480	600
Conexiones						
e _f / e _c : entradas laterales	2x 2" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H
r _f / r _c : salidas laterales	2x 2" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H	2x 3" G.H
v: Superior	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H
p: Inferior	NO	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H	1 ¼" G.H
t: termómetro	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s: Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s': Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
Conexiones serpentín	2x 1" G.M	2x 1" G.M	2x 1" G.M	2x 1" G.M	2x 1" G.M	2x 1" G.M
Cotas (mm)						
ØD: Diám. ext.	650	700	950	950	1.160	1.260
H: Altura total	1.470	1.915	1.810	2.205	2.280	2.350
A	270	385	665	505	530	535
B	1.210	1.615	1.390	1.785	1.835	1.840
C	285	460	475	575	605	610
E	1.040	1.390	1.085	1.555	1.610	1.615
F	1.190	1.540	1.385	1.705	1.760	1.765

10. Garantía

Todos los productos de Industrias IBAIONDO serán reemplazados o reparados libres de cargo en caso de defectos de fabricación, durante el plazo de garantía establecido en la oferta o, en su defecto, en los catálogos vigentes. El periodo general de garantía es de dos años, excepto aquellos productos señalados específicamente con un plazo mayor.

El plazo de duración de la garantía comienza a partir de la fecha de venta del producto por nuestro cliente, con un límite máximo de 12 meses, contados desde la fecha de albarán de IBAIONDO. Para ello se deberá aportar la factura o ticket de venta, en el que aparezcan los datos identificativos del producto reclamado (descripción y número de serie). En caso de que el cliente no aporte la factura con los requisitos citados, el plazo se iniciará en la fecha de suministro por parte de IBAIONDO.

La garantía no se aplicará en caso de que el defecto sea debido al mal uso del producto, destino no prescrito, manipulación inadecuada, si los valores máximos de presión y/o temperatura han sido excedidos o, en general, si no se han seguido cualquiera de las instrucciones de puesta en marcha, utilización o mantenimiento, incorporadas en la documentación facilitada.

IBAIONDO no responde de los daños directos o indirectos, causados por avería o defecto de sus productos, y cualquier otra reclamación que de ellos pudiera derivarse, a menos que la ley lo disponga con carácter obligatorio.

Cuando se hayan seguido las instrucciones establecidas, IBAIONDO optará por rectificar el defecto o vicio o por entregar productos nuevos sin cargo. También estará facultado para abonar al Comprador el importe correspondiente al valor de los productos defectuosos o faltantes. Los productos defectuosos se devolverán, a instancia de IBAIONDO, antes de que se verifique la entrega de nuevo producto.

11. Ejemplo de instalación

